


Firmware aktualisieren ohne Internetanbindung

- 1) Speichern Sie die Datei „TAG0020.bin“ auf einen leeren USB-Stick.

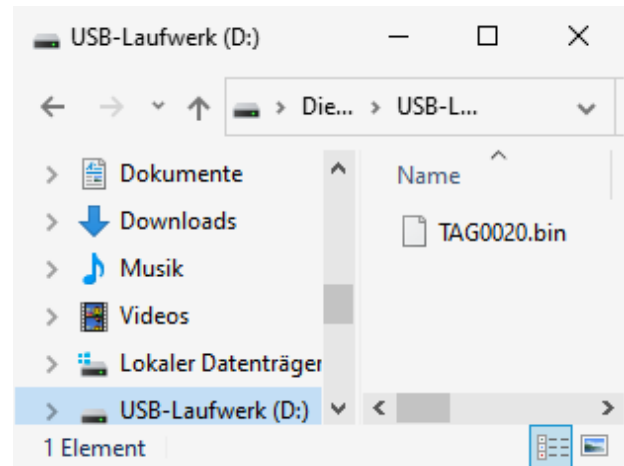

- 2) Trennen Sie das DigidownTag Terminal von dem Stromanschluss.
- 3) Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle des DigidownTag Terminals.



- 4) Verbinden Sie das DigidownTag Terminal mit dem Stromanschluss.

Das Update startet automatisch.

Sobald das Update erfolgreich durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, den USB-Stick wieder zu entnehmen.